Register your product and get support at
Registre su producto y obtenga asistencia en
Cadastre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

MCD135

EN	User manual	3
ES	Manual del usuario	25
PT-BR	Manual do Usuário	51

PHILIPS

Sumário

1 Parabéns! 52
Introdução aos recursos 52
Conteúdo da caixa 53
Visão geral da unidade principal 54
Visão geral do controle remoto 55

2 Importante 56
Segurança 56
Aviso 57

3 Antes de usar 58
Posicionamento do produto 58
Inserir/substituir a pilha do controle remoto 58

4 Conectar 59
Conectar as caixas acústicas 59
Conectar uma TV 59
Conectar um dispositivo USB de armazenamento 60
Conectar à rede elétrica 60

5 Primeiros passos 61
Ligar 61
Ajuste do relógio 61
Localizar o canal de exibição 61
Selecionar o sistema de TV 61
Selecione um idioma para as mensagens na tela 61

6 Reproduzir 62
Operação básica 62
Reproduzir um disco 62
Reproduzir arquivos gravados 62
Controle da reprodução 64

7 Outras funções 65
Ouvir rádio FM 65
Reproduzir áudio de um dispositivo externo 66
Ouvir pelo fone de ouvido 66
Ligar/desligar automaticamente 66

8 Configurar 67
Interface do menu de configuração 67
Alterar uma configuração 67
Configurar sistema 67
Configuração de idioma 68
Configuração de áudio 68
Configuração de vídeo 68

9 Informações do produto 69
Especificações 69
Formatos de disco suportados 70
Informações sobre reprodução USB 70

10 Solução de problemas 71

1 Parabéns!

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto no site www.philips.com/welcome.
Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do equipamento, localizados na parte inferior do próprio equipamento. Escreva os números aqui:
Nº do modelo _____
Nº de série _____

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Este aparelho inclui estes rótulos:

Símbolo de equipamento Classe II:

este símbolo indica que este produto possui sistema de dupla isolação

Introdução aos recursos

Este produto pode reproduzir vídeos e áudios e exibir imagens armazenadas em discos e dispositivos USB.
Para obter informações sobre as mídias suportadas, consulte "Especificações".

Código de região do DVD	Países
4	América Latina

Efeito sonoro
Este produto suporta a saída de som por DSC (Efeito de som digital) e DBB (Reforço dinâmico de graves).

Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- 2 caixas acústicas
- Controle remoto
- Cabos de áudio e vídeo (conectores brancos, vermelhos e amarelos)
- Cabo USB (100 mm)
- Cabo de alimentação
- Manual do usuário
- Guia para início rápido

Para aproveitar ao máximo os recursos deste produto, você precisará dos cabos a seguir.

- Cabo MP3 Link (plugue de 3,5 mm)
- Cabos de vídeo componente

Entre em contato com revendedores locais para comprar esses cabos adicionais.

"Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição."

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
	OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

"Proteja sua audição, ouça com consciência"

Visão geral da unidade principal

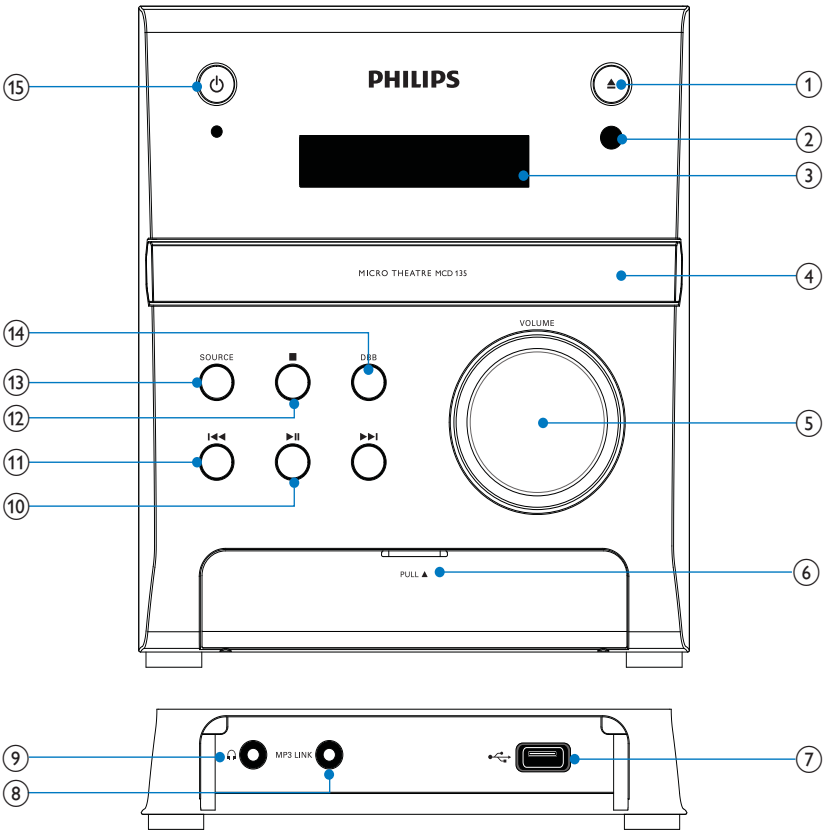

1. ▲
   - Ejeta ou fecha o compartimento de disco.
2. Sensor de infravermelho
3. Display LCD
4. Compartimento de disco
5. VOLUME
   - Aumenta/diminui o volume.
6. Puxe para abrir
7. •<
   - Para conectar um dispositivo USB de armazenamento.
8. MP3 LINK
   - Para conectar um cabo MP3 Link (plugue de 3,5 mm).
9. 🎧
   - Entrada para fones de ouvido.
10. ▶II
    - Inicia, pausa ou retoma a reprodução.
11. I◀◀/▶▶I
    - Pula para o título, capítulo, faixa ou arquivo anterior ou seguinte.
    - Pesquisa rápida para frente ou para trás.

⑫ ■
- Interrompe a reprodução.

⑬ SOURCE
- Seleciona uma fonte de mídia (disco, dispositivo USB de armazenamento, sintonizador FM ou dispositivo externo conectado por meio de um cabo MP3 Link).

⑭ DBB
- Ativa ou desativa o recurso DBB (Reforço dinâmico de graves).

⑮ ⏻
- Liga ou desliga o aparelho.
- Alterna para o modo de espera.

Visão geral do controle remoto

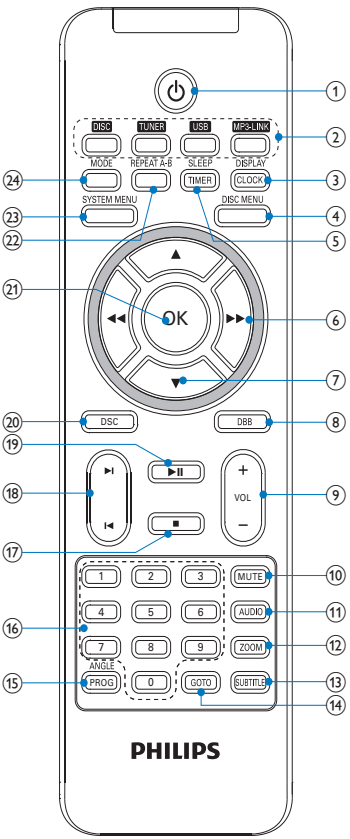

① ⏻
② Botões de seleção de origem
③ DISPLAY/CLOCK
④ DISC MENU
⑤ SLEEP/TIMER
⑥ ◀◀/▶▶
⑦ ▲/▼
⑧ DBB
⑨ VOL +/-
⑩ MUTE
⑪ AUDIO
⑫ ZOOM
⑬ SUBTITLE
⑭ GOTO
⑮ ANGLE/PROG
⑯ Botões numéricos
⑰ ■
⑱ I◀/▶I
⑲ ▶II
⑳ DSC
㉑ OK
㉒ REPEAT A-B
㉓ SYSTEM MENU
㉔ MODE

2 Importante

Segurança

Conheça os símbolos de segurança

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT
REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS
INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

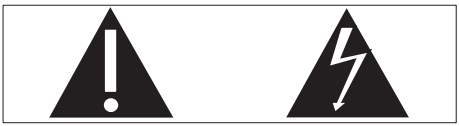

Este 'raio' indica a presença de material sem isolamento no interior do aparelho que pode causar choque elétrico. Para a segurança de todas as pessoas em sua casa, não remova a tampa do produto.
O "ponto de exclamação" alerta para recursos cuja documentação fornecida deve ser cuidadosamente lida para evitar problemas de operação e manutenção.
AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, este equipamento não deve ser exposto a chuva nem a umidade. Objetos que contêm líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o equipamento.
CUIDADO: para evitar choque elétrico, conecte o pino largo do plugue ao seu respectivo slot, encaixando-o totalmente.

Como ouvir música com segurança

Ouça a um volume moderado.

- O uso de fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição. Este produto pode emitir sons em faixas de decibéis que podem causar perda de audição em pessoas, mesmo que expostas por menos de 1 minuto. As faixas de decibéis mais altas são oferecidas para pessoas que apresentam perda auditiva.
- É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o "nível de conforto" da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o volume que parece "normal" pode, na verdade, ser alto e prejudicial à audição. Para que isso não ocorra, ajuste o volume para um nível seguro antes que sua audição se adapte e mantenha-o assim.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Ajuste o controle de volume para um nível baixo.
- Aumente lentamente o som até ouvi-lo de maneira confortável e clara, sem distorção.

Ouvir músicas por períodos prolongados:

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar perda auditiva.
- Certifique-se de usar controladamente o equipamento e faça pausas freqüentes.

Observe as seguintes diretrizes ao usar os fones de ouvido.

- Ouça com volume moderado e por períodos razoáveis de tempo.
- Tome cuidado para não aumentar o volume à medida que sua audição for se adaptando.
- Não aumente o volume de modo que não consiga ouvir as pessoas ao seu redor.
- Você deve tomar cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações de perigo em potencial. Não use fones de ouvido ao pilotar um veículo motorizado, andar de bicicleta, skate etc. Isso pode ser perigoso no trânsito e é ilegal em muitos locais.

Aviso

CE

Este produto está em conformidade com os requisitos da Comunidade Européia para interferência de radiofreqüência.

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Baterias e Pilhas

ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas que auxiliarão neste processo.
- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais ou ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.), (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.
- Em caso de aparelhos com pilhas não removiveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.
- Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo ou acessar o site http://www.philips.com.br.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).
O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Aviso de direitos autorais

Be responsible
Respect copyrights

Este aparelho contém tecnologia de proteção contra cópia, que está protegida por patentes americanas e por outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A engenharia reversa e a desmontagem são proibidas.

Aviso sobre marcas registradas

DOLBY DIGITAL

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de "D Duplo" são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

DVD VIDEO

'DVD Video' é marca comercial da DVD Format/Logo Licensing Corporation.

3 Antes de usar

Posicionamento do produto

Nota

- Coloque o produto em uma superfície plana, rígida e estável.
- Nunca instale este produto em um armário embutido.
- Nunca coloque este aparelho sobre outro equipamento elétrico.
- Mantenha sempre o produto distante de luz solar direta, chamas ou calor.
- Não obstrua as aberturas de ventilação.
- O equipamento não deve ser exposto a respingos.
- Não coloque sobre este produto nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- Instale o produto próximo a uma tomada AC, de fácil acesso.
- Para evitar interferências magnéticas ou ruídos indesejados, nunca coloque a unidade principal e as caixas acústicas muito perto de outros dispositivos que emitam radiação.

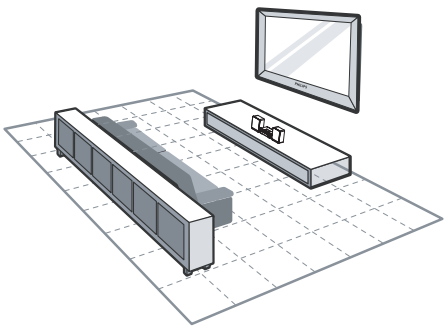

1 Instale o produto próximo à TV.
2 Posicione as caixas acústicas esquerda e direita a distâncias iguais da TV e a um ângulo de aproximadamente 45 graus da posição de audição.

Inserir/substituir a pilha do controle remoto

Nota

- Risco de explosão! Mantenha a bateria distante do calor, luz do sol ou fogo. Nunca incinere a bateria.
- Se você não for usar o controle remoto durante um período longo, retire a pilha.

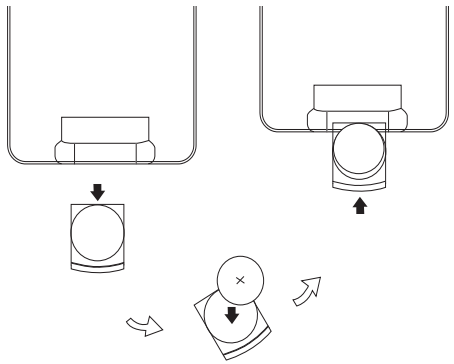

1 Abra o compartimento da bateria.
2 Insira uma pilha de lítio CR2025 com a polaridade correta (+/-) conforme indicado.
3 Feche o compartimento da bateria.

4 Conectar

Conectar as caixas acústicas

Nota

- Para obter a melhor qualidade de som, use somente as caixas acústicas fornecidas.
- Conecte somente caixas acústicas com impedância do mesmo nível ou superior. Consulte "Informações do produto" > "Especificações" para saber qual é a impedância das caixas acústicas fornecidas.

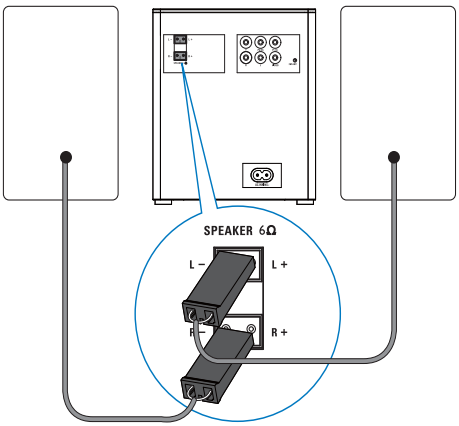

1 Conecte os plugues das caixas acústicas à unidade principal:
   - plugue da caixa acústica esquerda a **L+** e **L-**.
   - plugue da caixa acústica direita a **R+** e **R-**.

Conectar uma TV

Para ouvir o áudio apenas pelas caixas acústicas fornecidas, conecte somente os cabos de vídeo. Escolha a melhor conexão de vídeo suportada pela sua TV.

- **Opção 1:** Conexão via cabo de vídeo composto (CVBS) (para TV padrão).
- **Opção 2:** Conexão via cabos de vídeo componente (para uma TV com Progressive Scan).

Opção 1: Conexão via cabo de vídeo composto

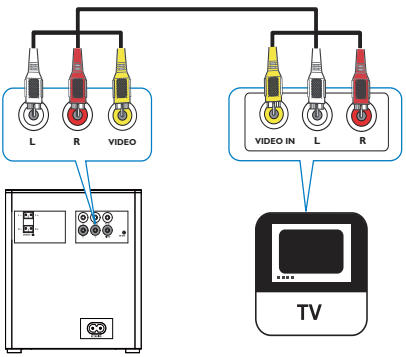

1 Conecte o cabo de vídeo composto:
   - à entrada **VIDEO** neste produto.
   - à entrada de vídeo na TV.

2 Conecte os cabos de áudio:
   - às entradas **L** e **R** neste produto.
   - às entradas de áudio localizadas na entrada de vídeo mencionada na etapa 1.

Português

Opção 2: Conexão via cabos de vídeo componente

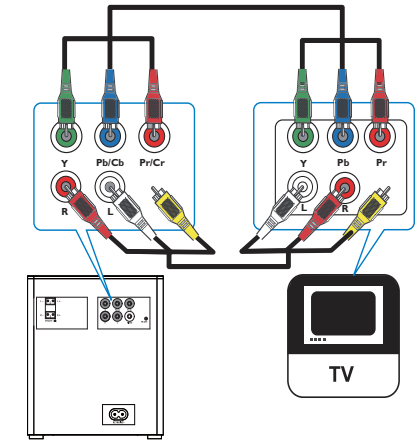

Conecte uma TV com Progressive Scan usando cabos de vídeo componente para uma obter qualidade de vídeo mais alta.

1 Conecte os cabos de vídeo componente às:
- entradas **Y Pb/Cb Pr/Cr** neste produto
- entradas de vídeo componente na TV.

2 Conecte os cabos de áudio:
- às entradas **L** e **R** neste produto.
- às entradas de áudio localizadas na entrada de vídeo componente mencionada na etapa 1.

Conectar um dispositivo USB de armazenamento

Nota

- Para obter a melhor transmissão de dados, use somente o cabo USB fornecido.

1 Conecte o cabo USB fornecido:
- à saída ⇠ neste aparelho.
- ao plugue do dispositivo USB de armazenamento.

Conectar à rede elétrica

Nota

- Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte traseira da unidade principal.
- Antes de conectar o cabo de alimentação AC, certifique-se de fazer todas as outras conexões.
- Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na parte dos plugues e das tomadas elétricas e nas partes em que os plugues e as tomadas saem do equipamento.
- Desconecte o equipamento durante tempestades com trovões ou quando não for usado por um longo período.

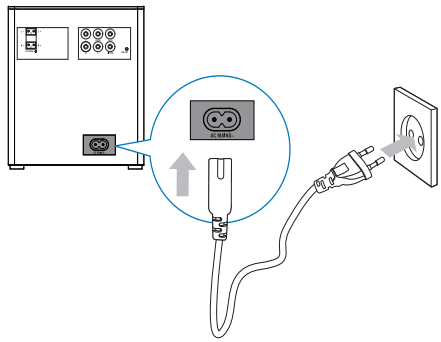

1 Conecte o cabo de alimentação AC
- à entrada **AC MAINS** neste produto.
- à fonte de alimentação.

5 Primeiros passos

Ligar

1 Pressione ⏻.
↳ O aparelho alterna para a última origem selecionada.

Alternar para o modo de espera

Se nenhuma fonte for reproduzida em até 15 minutos, o produto alternará para o modo de espera.

Se nenhuma operação for executada em até 15 minutos no modo de espera, o produto alternará para o modo de espera de economia de energia.

Para alternar manualmente o produto para o modo de espera, pressione ⏻.

Ajuste do relógio

O aparelho usa o formato de 24 horas.

1 No modo de espera, pressione e segure **DISPLAY/CLOCK** por 2 segundos.
↳ Os dígitos das horas piscam.
2 Pressione **I◀◀/▶▶I** para ajustar a hora.
3 Pressione **DISPLAY/CLOCK**.
↳ Os dígitos dos minutos piscam.
4 Pressione **I◀◀/▶▶I** para ajustar os minutos.
5 Pressione **DISPLAY/CLOCK**.

Localizar o canal de exibição

1 Pressione ⏻ para ligar o aparelho.
2 Pressione **DISC** para entrar no modo de disco.
3 Ligue a TV e sintonize-a no canal de entrada de vídeo (Video In) seguindo um destes procedimentos:
- Vá para o canal mais baixo da TV, pressione o botão de seleção de canais para baixo até aparecer a tela azul.
- Pressione o botão da origem várias vezes no controle remoto da TV.

Dica

- O canal de entrada de vídeo (Video In) está entre os canais mais baixos e mais altos e pode chamar-se FRONT, A/V IN, VIDEO etc. Consulte o manual da TV para saber como selecionar a entrada correta.

Selecionar o sistema de TV

Este produto é compatível com NTSC e PAL. Se a imagem for exibida de forma anormal com a configuração padrão, selecione um sistema de TV adequado à TV.
Consulte "Configurar"> "Configurar sistema"> **[SISTEMA DE TV]** para obter detalhes.

Selecione um idioma para as mensagens na tela

Inglês, português e espanhol são as opções desta configuração. Consulte "Configurar" > "Configuração de idioma" > **[IDIOMA OSD]** para obter informações.

6 Reproduzir

Cuidado

- Risco de danos ao aparelho! Durante a reprodução, nunca mova o aparelho.
- Nunca coloque objetos além de discos no compartimento de disco.
- Nunca olhe para o feixe de laser dentro do aparelho.
- Nunca reproduza discos com acessórios como aros estabilizadores de disco ou folhas de tratamento de discos.

A mensagem "**[CHAVE INVÁL]**" exibida depois de uma operação indica que a operação está indisponível para a mídia ou não está disponível no momento.

Operação básica

As operações listadas se aplicam a toda as mídias suportadas.

Função	Ação
Interromper a reprodução	Pressione ■.
Pausar ou retomar a reprodução	Pressione ▶II.
Pula para o título, capítulo, faixa ou arquivo anterior/ seguinte.	Pressione I◀/▶I.

Reproduzir um disco

1 Pressione **DISC** para selecionar a origem de disco.

2 Pressione ▲ para abrir o compartimento de disco.

3 Coloque um disco na bandeja com o lado impresso voltado para cima e pressione ▲.

4 A reprodução é iniciada automaticamente.
- Para iniciar a reprodução manualmente, pressione ▶II.
- Se desejar reproduzir um DVD para o qual você definiu um nível de classificação, digite primeiro a senha de quatro dígitos do controle dos pais (Consulte "Configurar" > "Configurar sistema" > **[SENHA]** e **[CLASSIFICAÇÃO]**).

Reproduzir arquivos gravados

Você pode reproduzir arquivos DivX, MP3, WMA e de imagem JPEG copiados em um CD-R/RW, DVD gravável ou dispositivo USB de armazenamento.

Nota

- Só é possível reproduzir vídeos DivX alugados ou adquiridos por meio do código de registro DivX do aparelho.
- Arquivos de legenda com as extensões .srt, .smi, .sub, .ssa e .ass são suportados, mas não aparecem no menu de navegação de arquivos.
- O nome do arquivo de legenda deve ser igual ao nome do arquivo de filme.

1 Seleciona uma origem.
- Para dispositivo USB de armazenamento, pressione **USB**.
- Para disco, pressione **DISC**.

2 Insira o dispositivo USB de armazenamento ou o disco.
↳ A reprodução é iniciada automaticamente.
↳ A interface de reprodução é exibida.

O que você vê na interface:
- Na parte superior: os nomes do arquivo e da pasta atuais
- No lado esquerdo: a lista de pastas
- No lado direito: a lista de arquivos
- Na parte inferior: os ícones de categoria (♫ para música, 📷 para fotos e 🎬 para vídeos)

Acessar uma categoria

1 Pressione várias vezes ◀◀ (ou ▶▶) até que um ícone de categoria seja realçado.
   - quando determinada categoria de arquivos não está incluída, o ícone da categoria não pode ser realçado.

2 Pressione ▶▶ (ou ◀◀) para realçar o ícone de categoria desejado.

3 Pressione **OK** para confirmar.
   ↳ As pastas que contêm os arquivos dessa categoria são listadas.
   ↳ Os arquivos dessa categoria na primeira pasta são listados.

Acessar uma pasta

1 Pressione ◀◀ várias vezes até que um nome de pasta seja realçado.

2 Pressione ▲/▼ para realçar o nome da pasta desejada.

3 Pressione **OK** para confirmar.
   ↳ Os arquivos da categoria selecionada na pasta são listados.

Reproduzir um arquivo

1 Acesse uma pasta.

2 Pressione ▶▶ para realçar o nome de um arquivo.

3 Pressione ▲/▼ para realçar o nome do arquivo desejado.

4 Pressione **OK** para confirmar.
   ↳ A reprodução do arquivo selecionado é iniciada.
   ↳ A reprodução pára automaticamente no fim do último arquivo de mesma categoria.

Reproduzir simultaneamente uma apresentação de slides e músicas

Nota

- Verifique se o dispositivo USB de armazenamento ou o disco contém arquivos WMA/MP3 e fotos JPEG.
- Consulte "Configurar" > "Configurar sistema" para configurar a apresentação de slides.

1 Reproduza um arquivo WMA/MP3.

2 Acesse a categoria da foto.

3 Acesse uma pasta de fotos.

4 Selecione um arquivo de foto.

5 Pressione **OK** para iniciar a apresentação de slides.
   - A apresentação de slides pára depois que todas as fotos são exibidas uma vez.
   - Para interromper a apresentação de slides, pressione ■.

Controle da reprodução

Durante a reprodução, siga as instruções de controle.

Função	Mídia aplicável	Ação
Retornar ao menu do disco	DVD	Pressione **MENU** várias vezes.
Ativar/desativar o recurso PBC (Controle de reprodução)	SVCD, VCD 2.0	Pressione **MENU** várias vezes. • Desative o recurso PBC para exibir o menu PBC e, em seguida, use os **botões numéricos** para inserir sua escolha.
Selecionar um idioma de áudio	DVD com várias faixas de som, VCD com vários canais de áudio	Pressione **AUDIO** várias vezes.
Selecionar um idioma de legenda	DVD, vídeo DivX	Pressione **SUBTITLE** várias vezes.
Selecionar um ângulo de câmera	DVD gravado com vários ângulos de câmera	Pressione **ANGLE** várias vezes.
Selecionar um modo de reprodução (repetir a reprodução e reproduzir aleatoriamente)	Todas as mídias são suportadas	Pressione **MODE** várias vezes.
Repetir uma seção específica em um capítulo ou uma faixa	Áudio, vídeo	1 Pressione **REPEAT A-B** para selecionar o ponto inicial. 2 Pressione **REPEAT A-B** novamente para selecionar o ponto de término. ↳ A seção selecionada é reproduzida repetidamente. • Para retornar à reprodução normal, pressione **REPEAT A-B** até que **[REP OFF]** seja exibido.
Exibir as informações de reprodução	Todas as mídias são suportadas	Pressione **DISPLAY**.
Ampliar ou reduzir	Imagens de vídeos, fotos	Pressione **ZOOM** várias vezes. • Para deslocar-se por uma imagem ampliada, pressione ▲/▼/◀◀/▶▶.
Diminuir a velocidade da reprodução	Vídeo	Pressione ▼ várias vezes para selecionar uma velocidade de reprodução.
Fazer uma pesquisa rápida para trás/para frente	Áudio, vídeo	Pressione e segure ◀◀/▶▶ por 2 segundos para selecionar uma velocidade.
Visualizar fotos	Fotos	Pressione ▲/▼ para realçar o nome de um arquivo na lista de arquivos.
Girar uma foto	Fotos	Pressione ▲/▼/◀◀/▶▶.

Pesquisar pelo tempo ou número do título/capítulo/faixa

1 Durante a reprodução, pressione **GOTO**.
2 Pressione ◀◀/▶▶ para realçar o número do título, capítulo ou faixa ou para realçar o campo de tempo.
3 Use os **botões numéricos** para inserir o número ou os dígitos de tempo.
4 Pressione **OK** para confirmar.
   ↳ **[IR PARA]** é exibido.
   ↳ A reprodução é iniciada automaticamente.

Ajustar o som

Você pode ajustar o nível de volume e selecionar os efeitos sonoros.

Função	Ação
Aumentar/diminuir o volume	Pressione **+ VOL -**; gire **VOLUME** no sentido horário ou anti-horário.
Selecionar um efeito sonoro predefinido (**FLAT**, **POP**, **ROCK**, **JAZZ** e **CLASSIC**)	Pressione **DSC** várias vezes.
Ativar/desativar o recurso DBB (Reforço dinâmico de graves)	Pressione **DBB**. • Quando o DBB estiver desativado, **FLAT** será selecionado automaticamente.
Silenciar/ativar as caixas acústicas	Pressione **MUTE**.

7 Outras funções

Ouvir rádio FM

Nota

- Você pode armazenar no máximo 10 estações de rádio.
- Estenda completamente a antena FM para melhorar a recepção.

Programar estações de rádio automaticamente

1 Pressione **TUNER**.
2 Pressione e segure **ANGLE/PROG** por 2 segundos.
   ↳ AUTO pisca.
   ↳ As estações disponíveis são programadas.
   ↳ A primeira estação de rádio programada é sintonizada automaticamente.

Programar estações de rádio manualmente

1 Pressione **TUNER**.
2 Pressione ◀◀/▶▶ várias vezes para sintonizar uma estação de rádio.
3 Pressione **ANGLE/PROG**.
   ↳ O número da seqüência pisca com a freqüência atual exibida.
4 Pressione **I◀/▶I** para atribuir um número da seqüência de **01** a **10** à estação de rádio.
5 Pressione **ANGLE/PROG** para confirmar.
   ↳ O número da seqüência e a freqüência atual são exibidos.
6 Repita as etapas 2 a 5 para programar mais estações.

Nota

- Para substituir uma estação programada, armazene outra estação com o mesmo número da seqüência.

Sintonizar uma estação de rádio armazenada

1 Pressione **TUNER**.
2 Pressione **I◀/▶I** (ou ▲/▼) várias vezes para selecionar sua estação de rádio.

Reproduzir áudio de um dispositivo externo

Você pode usar o aparelho para reproduzir áudio de um dispositivo externo.

1 Conecte o cabo MP3 Link fornecido:
   - à entrada **MP3 LINK** do aparelho
   - à saída de áudio (geralmente entrada para fone de ouvido) do dispositivo externo.
2 Pressione **MP3-LINK**.
3 Reproduza o conteúdo do dispositivo externo (consulte o manual do usuário do dispositivo para obter informações).

Ouvir pelo fone de ouvido

1 Conecte um fone de ouvido à entrada 🎧.

Ligar/desligar automaticamente

Você pode definir uma hora para o aparelho ligar e outra para desligar automaticamente. Antes de definir a hora, verifique se você ajustou o relógio.

1 No modo de espera, pressione e segure a tecla **SLEEP/TIMER**.
   ↳ ON TIME (hora para ligar) pisca.
2 Pressione **SLEEP/TIMER**.
   ↳ Os dígitos das horas piscam.
3 Pressione **I◀/▶I** para ajustar a hora.
4 Pressione **SLEEP/TIMER**.
   ↳ Os dígitos dos minutos piscam.
5 Pressione **I◀/▶I** para ajustar os minutos.
6 Pressione **SLEEP/TIMER**.
   ↳ ON TIME pisca.
   ↳ Para definir a hora para o aparelho desligar, pressione **I◀/▶I** para selecionar OFF TIME **(hora de desligar) e repita as etapas 2 a 6.**
7 Pressione **I◀/▶I** para selecionar SOURCE.
8 Pressione **SLEEP/TIMER**.
9 Pressione **I◀/▶I** para selecionar uma fonte de mídia (**DISC**, **TUNER** ou **USB**).
   - Para selecionar o sintonizador como fonte, você também precisa pressionar **I◀/▶I** para selecionar uma estação de rádio programada.
10 Pressione **SLEEP/TIMER**.
   ↳ A hora do relógio é exibida.
11 Pressione **SLEEP/TIMER** para ativar o timer.
   ↳ Um ícone de relógio é exibido.
   ↳ O produto liga/desliga na hora definida.
   - Para desativar o timer, pressione **SLEEP/TIMER** novamente.

Usar o timer de desligamento automático

O aparelho também pode desligar automaticamente após um período predefinido (10 a 90 minutos com intervalo de 10 minutos).

1 Durante a reprodução, pressione **SLEEP/TIMER** várias vezes para selecionar um período de tempo.
   ↳ SLEEP é exibido.
   - Para desativar o timer de desligamento automático, pressione **SLEEP/TIMER** várias vezes até que SLEEP OFF seja exibido.

8 Configurar

Interface do menu de configuração

Depois de pressionar **SETUP**, a interface do menu de configuração é exibida da seguinte maneira:

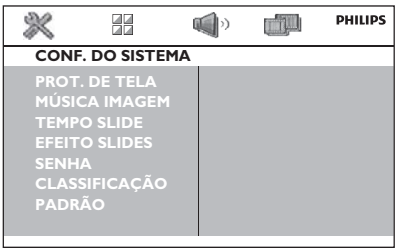

Parte superior: ícones dos menus principais
- : menu **[CONF. DO SISTEMA]**
- : menu **[CONF. DE IDIOMA]**
- : menu **[CONF. DE ÁUDIO]**
- : menu **[CONF. DE VÍDEO]**

No meio: nome do menu principal atual
No lado esquerdo: itens do menu atual
No lado direito: opções de configuração

Alterar uma configuração

Nota

- Se um item do menu ou uma opção de configuração estiver esmaecida, não será possível alterá-la.

1 Pressione **SETUP**.
   - Para acessar outro menu principal, pressione ◀◀/▶▶ para selecionar seu ícone.
2 Pressione ▲▼ para selecionar um item do menu.
3 Pressione **OK**.
   - Se uma caixa de diálogo for exibida, siga as instruções de operação.
4 Pressione ▲▼ para selecionar sua opção de ajuste.
5 Pressione **OK** para confirmar.
   - Para sair do menu, pressione **SETUP**.

Configurar sistema

[PROT. DE TELA]
Protege a tela da TV contra danos causados por superexposição a imagens estáticas.
- **[ON]** – ativa o protetor de tela.
- **[DSL]** – desativa o protetor de tela.

[MÚSICA IMAGEM]
O produto pode reproduzir simultaneamente uma apresentação de slides e músicas.
- **[ON]** - ativa esse recurso.
- **[DSL]** - desativa esse recurso.

[TEMPO SLIDE]
Define o intervalo de tempo (15 segundos, 30 segundos ou 45 segundos) entre dois slides.

[EFEITO SLIDES]
Seleciona um efeito para a exibição de slides.

[SENHA]
Defina uma senha para restringir a reprodução de discos com classificação para crianças. A senha padrão é "0000". Você pode alterar a senha de quatro dígitos.

1 Pressione **SETUP**.
2 Selecione **[CONF. DO SISTEMA]** > **[SENHA]** e pressione **OK**.
3 Insira a senha atual com os botões numéricos (0 a 9) e pressione **OK**.
   - Se esquecer a senha, digite "0000".
4 Insira a nova senha.
5 Pressione **OK** para confirmar.

[CLASSIFICAÇÃO]
Define o nível de classificação para um disco. Você pode proibir a reprodução do disco para

crianças. O disco deve ser gravado com níveis de classificação.

[PADRÃO]
Restaura todas as configurações de fábrica, com exceção das configurações de **[SENHA]** e **[CLASSIFICAÇÃO]**.

Configuração de idioma

[IDIOMA OSD]
Selecione um idioma para as mensagens na tela.

[IDIOMA MENU]
Selecione um idioma para o menu do disco.

[LEGENDA DIVX]
Selecione um conjunto de caracteres compatível com a legenda do vídeo DivX.

[DIVX[R] VOD]
Exibe o código de registro. Use o código em **[CÓD. REGISTRO]** para registrar seu produto no site http://VOD.DivX.com.

Configuração de áudio

[DOWNMIX]
Compacta som digital Dolby multicanal em som surround de dois canais (**[ESQ/DIR]**) ou som estéreo (**[ESTÉREO]**).

[MODO NOTURNO]
Equaliza sons altos e suaves. Ative esse recurso para assistir a filmes em DVD com volume baixo à noite.

[FAIXA DINÂM.]
Define uma faixa dinâmica para saída de som.

Configuração de vídeo

[SISTEMA DE TV]
Seleciona um sistema de TV correspondente à sua TV.
[TIPO DE TV]
Seleciona uma proporção da exibição correspondente à tela da sua TV.

9 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência de saída	2 X 25 W RMS
Resposta em freqüência	40 Hz a 20.000 Hz, ±3 dB
Relação sinal/ruído	> 65 dB
Entrada Aux	500 mV RMS 600 ohm

Disco

Tipo de laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm / 8 cm
Decodificação de vídeo	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Vídeo DAC	12 bits
Sistema de sinal	PAL / NTSC
Formato de vídeo	4:3 / 16:9
S/R de vídeo	> 48 dB
DAC de áudio	24 bits / 96 kHz
Distorção harmônica total	< 0,8% (1 kHz)
Resposta em freqüência	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
Relação sinal/ruído	> 65 dBA
Resolução de vídeo	720 X 480 X 30; 720 X 576 X 25

Sintonizador (FM)

Faixa de sintonia	87,5 - 108 MHz
Grade de sintonia	50 KHz
Sensibilidade – relação sinal/ruído mono de 26 dB	<22 dBf
Sensibilidade – relação sinal/ruído estéreo de 46 dB	<43 dBf
Pesquisa por seletividade	>28 dBf
Distorção harmônica total	<2%
Relação sinal/ruído	>55 dB

Caixas acústicas

Impedância de caixa acústica	6 ohm
Driver da caixa acústica	Caixa acústica de faixa total
Sensibilidade	> 80 dB/m/W ± 4 dB/m/W

Informações gerais

Alimentação AC	110 a 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia em operação	25 W
Consumo no modo de espera de economia de energia	< 1 W
Saída de vídeo composto	1,0 Vp-p, 75 ohm
Saída de fone de ouvido	2 X 15 mW, 32 ohm
USB Direct	Versão 2.0
Dimensões - Unidade principal (L x A x P) - Caixa acústica (L x A x P)	 152 X 170 X 210 mm 152 X 170 X 200 mm
Peso - Com a embalagem - Peso líquido	 6.79 kg 3.16 kg

Português

Formatos de disco suportados

- DVDs (Digital Video Discs)
- VCDs (Video CDs)
- SVCDs (Super Video CDs)
- DVD+RW (Digital Video Discs + Rewritable)
- CDs (Compact Discs)
- Arquivos de imagem (Kodak, JPEG) em CD-R(W)
- Disco DivX(R) em CD-R(W):
- DivX 3.11
- WMA

Formatos de CD de MP3 suportados:

- ISO 9660
- Máx. de nome do título/álbum: 24 caracteres
- Máx. de títulos e álbuns: 255.
- Máx. de diretórios aninhados: oito níveis
- Máx. de número de álbuns: 130
- Máx. de número de faixas MP3: 5.000
- Freqüências de amostragem suportadas para discos MP3: 32 kHz, 44,1 kHz e 48 kHz
- Taxas de bits de discos MP3 suportadas: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)
- Os seguintes formatos não são suportados:
  - Arquivos do tipo *.VMA, *.AAC, *.DLF e *.M3U
  - *.PLS e *.WAV
  - Discos gravados no formato Joliet
  - MP3 Pro e MP3 com ID3 tag

Informações sobre reprodução USB

Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Players de flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- cartões de memória (é necessário um leitor de cartão adicional para que funcionem com este aparelho)

Formatos suportados:

- USB ou formato de arquivo de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32 a 320 Kbps e taxa de bits variável
- WMA v9 ou anterior
- Aninhamento de diretórios em até oito níveis
- Número de álbuns/pastas: máximo 99
- Número de faixas/títulos: no máximo 999
- ID3 Tag v2.0 ou posterior
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 128 bytes)

Formatos não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio não contém arquivos MP3/WMA e não aparece no display.
- Os formatos de arquivo não suportados são ignorados. Por exemplo, documentos do Word (.doc) ou arquivos MP3 com extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Arquivos de áudio AAC, WAV, PCM
- Arquivos WMA protegidos por DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Arquivos WMA no formato Lossless

10 Solução de problemas

Cuidado

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria.
Se tiver problemas ao usar o aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar atendimento: Se o problema persistir, vá até o site da Philips (www.Philips.com/support). Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo do aparelho e tenha em mãos os números do modelo e de série.

Sem energia

- Verifique se o cabo AC do aparelho está conectado corretamente.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Como recurso para economia de energia, o sistema é desligado automaticamente 15 minutos após o fim de uma reprodução, se nenhum controle for operado.

Nenhum disco é detectado

- Insira um disco.
- Verifique se o disco foi inserido ao contrário.
- Aguarde até que a umidade e a condensação na lente evaporem.
- Troque ou limpe o disco.
- Use um CD finalizado ou um disco com formato adequado.

Não há imagem

- Verifique a conexão de vídeo.
- Ligue a TV no canal de entrada de vídeo (Video-In) correto.
- O Progressive Scan está ativado, mas a TV não suporta esse sistema.

Imagem em preto e branco ou distorcida

- O disco não corresponde ao padrão do sistema de cores da TV (PAL/NTSC).
- Às vezes, pode ocorrer uma leve distorção de imagem. Isso não é uma falha.
- Limpe o disco.
- Uma imagem distorcida pode aparecer durante a configuração do Progressive Scan.

A proporção da imagem não pode ser alterada, embora você tenha configurado o formato de exibição da TV.

- A proporção da imagem é informada no disco DVD inserido.
- A proporção da imagem não pode ser alterada em alguns aparelhos de TV.

Sem som ou som deficiente

- Ajusta o volume.
- Desconecte os fones de ouvido.
- Verifique se as caixas acústicas estão conectadas corretamente.

O controle remoto não funciona

- Antes de pressionar qualquer botão de função, selecione primeiro a origem correta com o controle remoto em vez de pela unidade principal.
- Reduza a distância entre o controle remoto e o aparelho.
- Insira a pilha com as polaridades (sinais +/–) alinhadas, conforme indicado.
- Troque a pilha.
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor existente na parte frontal do aparelho.

O disco não é reproduzido

- Insira um disco legível com o rótulo voltado para você.
- Verifique o tipo, o sistema de cores e o código de região do disco. Verifique se há arranhões ou manchas no disco.
- Pressione **SYSTEM MENU** para sair do menu de configuração do aparelho.
- Desative a senha do controle dos pais ou altere o nível de classificação.
- Há umidade e condensação dentro do aparelho. Remova o disco e deixe o aparelho ligado por cerca de 1 hora. Desconecte o aparelho da tomada AC, reconecte-o e ligue-o novamente.

- Como um recurso de economia de energia, o aparelho é desligado automaticamente 15 minutos após o fim da reprodução de um disco, se nenhum controle for operado.

Não é possível reproduzir arquivos de vídeo DivX.
- Verifique se o arquivo de vídeo DivX está completo.
- Verifique se a extensão do arquivo está correta.
- Devido a questões de direitos digitais, os arquivos de vídeo protegidos por DRM não podem ser reproduzidos via conexão de vídeo analógica (por exemplo, vídeo composto, componente ou scart). Transfira o conteúdo de vídeo para a mídia de disco e reproduza esses arquivos.

Má recepção do rádio
- Aumente a distância entre o aparelho e a TV ou o videocassete.
- Estenda completamente a antena FM.
- Conecte uma antena FM externa.

Não é possível definir o idioma de áudio ou legenda
- O disco não foi gravado com som nem legendas em vários idiomas.
- O disco não permite a definição do idioma de áudio ou legenda.

Não é possível exibir alguns arquivos no dispositivo USB
- O número de pastas ou arquivos no dispositivo USB ultrapassou certo limite. Isso não é uma falha.
- Os formatos desses arquivos não são suportados.

Dispositivo USB não suportado
- O dispositivo USB é incompatível com o aparelho. Tente usar outro, ou, se for o caso, verifique se seu dispositivo USB está configurado como MSC. Este aparelho não trabalha com dispositivos em modo MTP ou outros.

O timer não funciona
- Ajuste o relógio corretamente.
- Ative o timer.

Ajuste do relógio/timer apagado
- A alimentação foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desconectado.
- Ajuste o relógio/timer.

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE
CRUZEIRO DO SUL 68-33227216
RIO BRANCO 68-32217642

ALAGOAS
ARAPIRACA 82-35222367
MACEIO 82-32417237
PALMEIRA DOS INDIOS 82-34213452
UNIAO DOS PALMARES 82-32811305

AMAPA
MACAPA 96-32175934

AMAZONAS
MANAUS 92-36633366
MANAUS 92-32324252

BAHIA
ALAGOINHAS 75-34211128
BARREIRAS 77-36117592
CAETITE 77-34541183
CAMACARI 71-36218288
CRUZ DAS ALMAS 75-36212839
EUNAPOLIS 73-32815181
FEIRA DE SANTANA 75-32232882
GUANAMBI 77-34512791
ILHEUS 73-32315995
IRECE 74-36410202
ITABUNA 73-36137777
JACOBINA 74-36211323
JEQUIE 73-35254141
JUAZEIRO 74-36116456
LAURO DE FREITAS 71-33784021
MURITIBA 75-34241908
PAULO AFONSO 75-32811349
RIBEIRA DO POMBAL 75-32761853
SALVADOR 71-32473659
SALVADOR 71-32072070
SALVADOR 71-33356233
SENHOR DO BONFIM 74-35413143
SERRINHA 75-32611794
SANTO ANTONIO DE JESUS 75-36314470
TEIXEIRA DE FREITAS 73-30111600

CEARÁ
CRATEUS 88-36910019
FORTALEZA 85-40088555
IGUATU 88-35810512
ITAPIPOCA 88-36312030
JUAZEIRO DO NORTE 88-35871973
SOBRAL 88-36110605
TAUA 88-34371987
TIANGUA 88-36713336
UBAJARA 88-36341233

DISTRITO FEDERAL
BRASILIA 61-35564840
BRASILIA 61-33549615
BRASILIA 61-34451991

ESPIRÍTO SANTO
ALEGRE 28-35526349
ARACRUZ 27-32561251
BAIXO GUANDU 27-37321142
BARRA DE SAO FRANCISCO 27-37562245
CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM 28-35223524
COLATINA 27-37222288
GUARAPARI 27-33614355
SAO MATEUS 27-37633806
SERRA 27-33284292
VILA VELHA 27-32891233
VITORIA 27-32233899

GOIÁS
ANAPOLIS 62-33243562
CALDAS NOVAS 64-34532878
CATALAO 64-34412786
FORMOSA 61-36318166
GOIANESIA 62-33534967
GOIANIA 62-32916770
GOIANIA 62-32510933
GOIANIA 62-32292908
GOIATUBA 64-34952401
INHUMAS 62-35111431
ITAPURANGA 62-33551484
ITUMBIARA 64-34310837
LUZIANIA 61-36228519
MINEIROS 64-36618259
PIRES DO RIO 64-34611133
RIALMA 62-33971320
RIO VERDE 64-36132034
TRINDADE 62-35051505
URUACU 62-33571285

MARANHÃO
ACAILANDIA 99-35381889
BACABAL 99-36212794
CAXIAS 99-35212377
CODO 99-36612942
SANTA INES 98-36537553
IMPERATRIZ 99-35232906
PEDREIRAS 99-36423142
PRESIDENTE DUTRA 99-36631815
SAO JOSE DE RIBAMAR 98-32241581
SAO LUIS 98-32323236

MATO GROSSO
BARRA DO GARCAS 66-34011394
CUIABA 65-33176464
LUCAS DO RIO VERDE 65-35491333
PONTES E LACERDA 65-32662326
RONDONOPOLIS 66-34233888
TANGARA DA SERRA 65-33261431
VARZEA GRANDE 65-36826502

MATO GROSSO DO SUL
AMAMBAI 67-34811543
CAMPO GRANDE 67-33831540
CAMPO GRANDE 67-33213898
DOURADOS 67-34217117
NOVA ANDRADINA 67-34413851

MINAS GERAIS
ANDRADAS 35-37312970
ARAGUARI 34-32416026
ARAXA 34-36611132
ARAXA 34-36691869
ARCOS 37-33513455
BAMBUI 37-34311473
BELO HORIZONTE 31-32254066
BETIM 31-35322088
BOM DESPACHO 37-35222511
CARANGOLA 32-37412017
CARATINGA 33-33213433
CASSIA 35-35412293
CATAGUASES 32-34227986
CONGONHAS 31-37311638
CONTAGEM 31-33912994
CORONEL FABRICIANO 31-38411804
CURVELO 38-37213009
DIVINOPOLIS 37-32212353
FORMIGA 37-33214177
GOVERNADOR VALADARES 33-32716650
GUAXUPE 35-35514124
IPATINGA 31-38222332
ITABIRA 31-38316218
ITAJUBA 35-36211315
ITAPECERICA 37-33411326
ITAUNA 37-32412468
JOAO MONLEVADE 31-38512909
JOAO PINHEIRO 38-35611327
JUIZ DE FORA 32-32151514
LAGOA DA PRATA 37-32613493
LAVRAS 35-38210550
MANHUACU 33-33314735
MONTE CARMELO 34-38422082
MONTE SANTO DE MINAS 35-35911888
MONTES CLAROS 38-32218925
MURIAE 32-37224334
NANUQUE 33-36212165
NOVA LIMA 31-35412026
OLIVEIRA 37-33314444
PARACATU 38-36711250
PASSOS 35-35214342
PATOS DE MINAS 34-38222588
PATROCINIO 34-38311531
PIUMHI 37-33714632
POCOS DE CALDAS 35-37224448
PONTE NOVA 31-38172486
POUSO ALEGRE 35-34212120
SAO JOAO DEL REI 32-33718306
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 35-35313094
SETE LAGOAS 31-37718570
TEOFILO OTONI 33-35225831
TIMOTEO 31-38482728
TRES CORACOES 35-32324143
UBA 32-35323626
UBERABA 34-33332520
UBERLANDIA 34-32123636
VARGINHA 35-32228414
VARZEA DA PALMA 38-37311548
VICOSA 31-38918000

PARÁ
ALTAMIRA 91-35154349
ANANINDEUA 91-32354831
BELEM 91-32421090
BELEM 91-32542424
CAPANEMA 91-34621100
CASTANHAL 91-37215052
MARABA 94-33224207
PARAGOMINAS 91-30110778
PARAUAPEBAS 94-33561756
SANTAREM 93-35235322
TUCURUI 55-33523215

PARAÍBA
CAMPINA GRANDE 83-33212128
GUARABIRA 83-32711159
JOAO PESSOA 83-32469689
NOVA FLORESTA 83-33741014
SAPE 83-32832479

PARANÁ
ARAPONGAS 43-32521606
ASSIS CHATEAUBRIAND 44-35285181
BANDEIRANTES 43-35421711
CAMPO MOURAO 44-30164500
CASCAVEL 45-32254005
CIANORTE 44-36292842
CURITIBA 41-33334764
CURITIBA 41-32648791
FOZ DO IGUACU 45-35234115
FRANCISCO BELTRAO 46-35241501
IBIPORA 43-32581863
IRATI 42-34221337
LAPA 41-36222410
LONDRINA 43-33210077
MANDAGUARI 44-32331335
MARECHAL CANDIDO RONDON 45-32542605
MARINGA 44-32264620
MEDIANEIRA 45-32642580
PARANAVAI 44-34234711
PATO BRANCO 46-32242786
PONTA GROSSA 42-30285061
RIO NEGRO 47-36450251
ROLANDIA 43-32561947
SANTO ANTONIO PLATINA 43-35341809
SAO MIGUEL DO IGUAÇU 45-35651429
TOLEDO 45-32522471
UMUARAMA 44-30561485

PERNAMBUCO
CABO SANTO AGOSTINHO 81-35211823
CAMARAGIBE 81-34581246
CARUARU 81-37220235
GARANHUNS 87-37610085
PAULISTA 81-34331142
RECIFE 81-32313399
RECIFE 81-34656042
RECIFE 81-32286123
SERRA TALHADA 87-38311401

PIAUÍ
PARNAIBA 86-33222877
TERESINA 86-32230825
TERESINA 86-32214618

RIO DE JANEIRO
BARRA DO PIRAI 24-24437745
BELFORD ROXO 21-27795797
BOM JESUS DO ITABAPOANA 22-38312216
CABO FRIO 22-26451819
CAMPOS DOS GOYTACAZES 22-27221499
CORDEIRO 22-25512099

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

DUQUE DE CAXIAS 21-27711508
ITAGUAI 21-26886491
ITAOCARA 22-38612740
ITAPERUNA 22-38236825
MACAE 22-27591358
MAGE 21-26333342
NITEROI 21-2622-0157
NOVA FRIBURGO 22-25227692
PETROPOLIS 24-22454997
RESENDE 24-33550101
RIO DE JANEIRO 21-24264702
RIO DE JANEIRO 21-25892030
RIO DE JANEIRO 21-25096851
RIO DE JANEIRO 21-24315759
RIO DE JANEIRO 21-25714999
RIO DE JANEIRO 21-3381-0711
SAO GONCALO 21-27013214
TERESOPOLIS 21-27439467
TRES RIOS 24-22521388
VOLTA REDONDA 24-33481601

RIO GRANDE DO NORTE

CAICO 84-34171844
NATAL 84-32231249
NATAL 84-32132345
PAU DOS FERROS 84-33512334

RIO GRANDE DO SUL

BAGE 53-32411295
BENTO GONCALVES 54-34526825
CAMAQUA 51-36711686
CANELA 54-32821551
CARAZINHO 54-33302292
CAXIAS DO SUL 54-30211808
DOIS IRMAOS 51-35641286
ERECHIM 54-33211933
ESTANCIA VELHA 51-35612142
FARROUPILHA 54-32683603
FLORES DA CUNHA 54-32922625
FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850
GRAVATAI 51-30422830
IJUI 55-33327766
LAJEADO 51-37145155
MARAU 54-33424571
MONTENEGRO 51-36324187
NOVA PRATA 54-32421328
NOVO HAMBURGO 51-35823191
OSORIO 51-36632524
PASSO FUNDO 54-33111104
PELOTAS 53-32223633
PORTO ALEGRE 51-32226941
PORTO ALEGRE 51-33256653
PORTO ALEGRE 51-32268834
RIO GRANDE 53-32323211
SANTA CRUZ DO SUL 51-37153048
SANTA MARIA 55-30282235
SANTA ROSA 55-35113449
SAO JOSE DO OURO 54-33521216
SOBRADINHO 51-37421409
TAPERA 54-33851160
TAQUARI 51-36534390
TORRES 51-36641940
TRES DE MAIO 55-35358727
URUGUAIANA 55-34118069
VACARIA 54-32311396
VENANCIO AIRES 51-37411443
VERA CRUZ 51-37181350

RONDÔNIA

BURITIS 69-32383830
CACOAL 69-34431415
GUAJARA MIRIM 69-35414430
PORTO VELHO 69-32273377

RORAIMA

BOA VISTA 95-32249605

SANTA CATARINA

ARARANGUA 48-35220304
BALNEARIO CAMBORIU 47-33630706
BLUMENAU 47-33233907
BRUSQUE 47-33557518
CANOINHAS 47-36223615
CAPINZAL 49-35552266
CHAPECO 49-33221144
CONCORDIA 49-34423704
CRICIUMA 48-21015555
CURITIBANOS 49-32410851
FLORIANOPOLIS 48-32049700
GAROPABA 48-32544104
INDAIAL 47-33333275
ITAJAI 47-33444777
JARAGUA DO SUL 47-33722050
JOACABA 49-35220418
JOINVILLE 47-34331146
LAGES 49-32244414
LAGUNA 48-36443153
MARAVILHA 49-36640052
PINHALZINHO 49-33661014
PORTO UNIAO 42-35232839
RIO DO SUL 47-35211920
RIO NEGRINHO 47-36440979
SAO MIGUEL DO OESTE 49-36220026
TUBARAO 48-36261651
VIDEIRA 49-35660376
XANXERE 49-34333026

SÃO PAULO

AGUAS DE LINDOIA 19-38241524
AMERICANA 19-34062914
AMPARO 19-38072674
ARACATUBA 18-36218775
ARARAQUARA 16-33368710
ASSIS 18-33242649
ATIBAIA 11-44118145
AVARE 14-37322142
BARRETOS 17-33222742
BAURU 14-31049551
BIRIGUI 18-36424011
BOTUCATU 14-38821081
CAMPINAS 19-37372500
CAMPOS DO JORDAO 12-36622142
CATANDUVA 17-35232524
CERQUILHO 15-32842121
CRUZEIRO 12-31433859
DIADEMA 11-40430669
DRACENA 18-38212479
FERNANDOPOLIS 17-34423752
FRANCA 16-37223898
FRANCO DA ROCHA 11-44492608
GUARATINGUETA 12-31335030
GUARUJA 13-33582942
GUARULHOS 11-24431153
IBITINGA 16-33417665
INDAIATUBA 19-38753831
ITAPETININGA 15-32710936
ITAPIRA 19-38633802
ITAPOLIS 16-32622524
ITAQUAQUECETUBA 11-46404162
ITARARE 15-35322743
ITU 11-40230188
ITUVERAVA 16-37293365
JALES 17-36324479
JAU 14-36222117
JUNDIAI 11-45862182
LEME 19-35713528
LIMEIRA 19-34413179
LINS 14-35227283
MARILIA 14-34547437
MATAO 16-33821046
MAUA 11-45145233
MOGI DAS CRUZES 11-47941814
MOGI GUAÇU 19-38181171
MOJI MIRIM 19-38624401
OLIMPIA 17-32805378
OSASCO 11-36837343
OURINHOS 14-33225457
PIRACICABA 19-34340454
PIRASSUNUNGA 19-35614091
PORTO FERREIRA 19-35851891
PRESIDENTE PRUDENTE 18-32225168
PROMISSAO 14-35411696
REGISTRO 13-38212324
RIBEIRAO PRETO 16-36368156
RIBEIRAO PRETO 16-39049908
RIO CLARO 19-35348543
SALTO 11-40296563
SANTO ANDRE 11-49905288
SANTOS 13-32272947
SAO BERNARDO CAMPO 11-41257000
SAO CAETANO DO SUL 11-42275339
SAO CARLOS 16-33614913
SAO JOAO DA BOA VISTA 19-36232990
SAO JOSE DO RIO PARDO 19-36085760
SAO JOSE DO RIO PRETO 17-32325680
SAO JOSE DOS CAMPOS 12-39239508
SAO PAULO 11-29791184
SAO PAULO 11-38659897
SAO PAULO 11-22722245
SAO PAULO 11-26940101
SAO PAULO 11-32077111
SAO PAULO 11-39757996
SAO PAULO 11-22976464
SAO PAULO 11-56679695
SAO PAULO 11-38751333
SAO PAULO 11-38457575
SAO PAULO 11-22966122
SAO PAULO 11-20713907
SAO PAULO 11-25770899
SAO PAULO 11-32222311
SAO ROQUE 11-47125635
SAO VICENTE 13-34646559
SOROCABA 15-32241170
SUZANO 11-47598671
TABOAO DA SERRA 11-47871480
TAQUARITINGA 16-32524039
TAUBATE 12-36219080
TIETE 15-32822452
TUPA 14-34962596
VALINHOS 19-38716629
VOTUPORANGA 17-34214940

SERGIPE

ARACAJU 79-32176080
ITABAIANA 79-34313023
LAGARTO 79-36312656

TOCANTINS

ARAGUAINA 63-34111818
GUARAI 63-34641590
GURUPI 63-33511038
PALMAS 63-32175628

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br

VII/09

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips do Brasil Ltda assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis (sem caixa acústica destacável): 180 dias

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico autorizado correm por conta do consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips do Brasil Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC - Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde também está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven The Netherlands

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
MCD135_78_UM_V1.0